



- ..... Инструкции за безопасност
- ..... Увод
- ..... Инсталиране
- ..... Екранни менюта
- ..... Отстраняване на техн. проблеми
- ..... Спецификации

## Digital Photo Frame SPF-85P SPF-86P





## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85P SPF-86P

[Инструкции за безопасност](#)[Общ преглед](#)[Свързване](#)[Използване](#)[Приложения](#)[Спецификации](#)[Отстраняване на неизправности](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

### ⋮ Инструкции за безопасност

[Символи за безопасност](#)[Захранване](#)[Инсталиране](#)[Използване и почистване](#)

#### ▣ Символи за безопасност

✕ Задължително следвайте напътствията по-долу, за да предотвратите злополуки и повреди на продукта, като използвате продукта правилно.



#### Warning

Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до сериозни наранявания и дори смърт.



#### Attention

Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до незначителни наранявания на лица или повреда на имущество.

[Символи за безопасност](#)[Захранване](#)[Инсталиране](#)[Използване и почистване](#)

#### ▣ Захранване




#### Warning




► Поставете щепсела на захранващия кабел, докато е стабилно вкаран.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар.

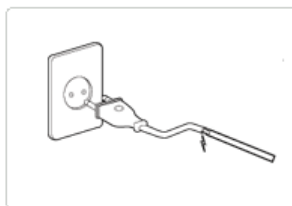

► Не използвайте повреден захранващ щепсел, кабел или контакт, това може да причини токов удар или пожар.


► Не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце, това може да причини токов удар.

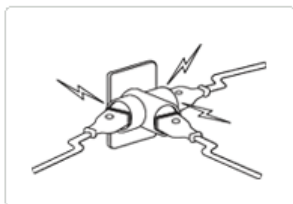

- ▶ Не свързвайте повече от един уред на един контакт, това може да причини прегряване и пожар.



- ▶ Не дърпайте със сила захранващия кабел. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, това може да предизвика токов удар или пожар.

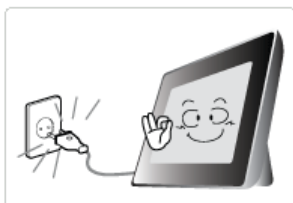

- ▶ Преди преместване на уреда, той трябва да се изключи и щепселът да се извади от контакта. Извадете също и кабелите от другите устройства.
  - При преместване на уреда без изключване на захранващия кабел той може да се повреди и да предизвика пожар или токов удар.



#### Attention



- ▶ Дръжте и дърпайте щепсела за корпуса при изваждане от контакта, тъй като дърпането за кабела може да го повреди.
  - Ако това не се направи, може да възникне пожар или продуктът да не се включи нормално.



- ▶ Извадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.
  - Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.



- ▶ Пазете изделието далеч от места, изложени на омасляване, дим или влага; не инсталирайте в превозно средство.
  - Той може да се счупи или да причини пожар поради лоша вентилация.
  - Ако е необходимо монитърът да се използва без приложената стойка, осигурете необходимата вентилация. Когато почиствате пода с вода, избягвайте контакт на вода с адаптера за захранване.



- ▶ На поставяйте продукта в близост до отоплителни уреди.
  - Има опасност от пожар.

## Инсталиране




### Warning




► Когато инсталирате уреда в шкаф или върху рафт, лицевата част на уреда не трябва да се издава извън шкафа или рафта.

- Ако не направите това, продуктът може да падне и да се повреди или да нарани някого.

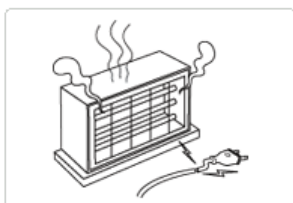

► Не поставяйте захранващия кабел в близост до нагревател, защото това може да го стопи и да причини токов удар или пожар.

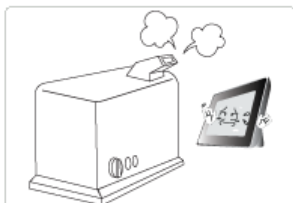

► Не инсталирайте уреда на места, изложени на омасляване, влага или вода (дъждовна вода), нито в превозно средство.

- Всякакъв контакт с тези материали може да предизвика токов удар или пожар.



► Изключете захранващия кабел, когато има светкавици и гръмотевици.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.




### Attention



► Поставяйте продукта внимателно при инсталирането му.

- Ако не внимавате, това може да предизвика повреда или нараняване.

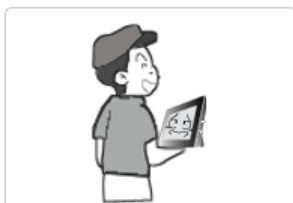

► Избягвайте да изпускате продукта при местене, това може да го повреди или да нарани някого.



► Не монтирайте продукта в леснодостъпно за деца място.

- Продуктът може да падне и да нарани някого.


## Използване и почистване

### Warning



▶ Не поставяйте никакви метални предмети като вилници, жици или свредели или пък запалими предмети като хартия или кибритени клечки в портовете отзад на продукта, тъй като това може да предизвика токов удар или пожар.

- Ако вода или чужда материя попадне в уреда, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към [сервизен център](#)

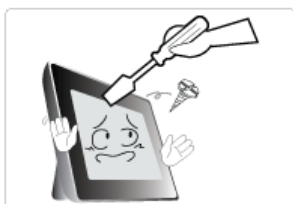

▶ Некога не разглобявайте, ремонтирайте и модифицирайте продукта сами.

- Ако е необходим ремонт, свържете се със [сервизен център](#). Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

### Attention



▶ Ако чуете странен звук, усетите миризма на изгоряло или видите пушек, моментално извадете захранващия кабел и се свържете със [сервизен център](#).

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.



▶ Винаги отстранявайте прах и вода от щифтовете и връзките на захранващия кабел.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.



▶ При почистване на продукта първо изваждайте захранващия кабел и го почистете със суха, мека кърпа.

- Не използвайте химикали като бензен, алкохол, разреждители, инсектициди, освежители за въздух, масла, детергенти или восък.



▶ Когато уредът не се използва дълги периоди от време, извадете щепсела от контакта.

- Големи количества натрупан прах могат да генерират топлина и запалване, което да причини токов удар или пожар.



▶ Ако е нужно продуктът за се инсталира на определено място, различно от стандартните условия, свържете се с един от сервизните ни инженери за инсталирането, защото качеството на работа на продукта може да се занижи според условията.

- Това се отнася до места изложени на големи количества фин прах, химикали, високи и ниски температури, влага или когато продуктът трябва да се използва продължително време без почивка.

Ако продуктът се изпусне или кутията му се счупи, изключете го и извадете



► **захранващия кабел.**

- Използването на продукта без да сте проверили дали не е повреден може да причини токов удар или пожар. Веднага се свържете със **сервизен център**.

**Правилно изхвърляне на този продукт**

**(Отпадъчни електрически и електронни уреди) - Само за Европа**

**(Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци.)**



Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделете този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за да осигурите повторна употреба на материалните ресурси.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи, за подробни данни къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други производствени отпадъци.

**Правилно изхвърляне на батериите в този продукт**

**- Само за Европа**



**(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)**

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85P SPF-86P

[Инструкции за  
безопасност](#)[Общ преглед](#)[Свързване](#)[Използване](#)[Приложения](#)[Спецификации](#)[Отстраняване на  
неизправности](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

### Общ преглед

[| Характеристики](#) | [| Компоненти](#) | [| Предни](#) | [| Назад](#) | [| Отстрани](#) |

#### Характеристики

- 01 Разширяване чрез вградената памет или картата с памет. Моментално гледане на моментни изображения.
- 02 Функция музика за фон.
- 03 Може да бъде използвана с батерията за определен период от време, без да бъде свързан с контакт.
- 04 Снабден с функция минимонитор.
- 05 Стилен дизайн
  - ♦ Продукт с първокласен, стилен дизайн, който може да бъде използван като декорация за бюро или маса.
  - ♦ Въртящата се поставка, която позволява както хоризонтално, така и вертикално разположение.

[| Характеристики](#) | [| Компоненти](#) | [| Предни](#) | [| Назад](#) | [| Отстрани](#) |

Проверете дали всички компоненти се съдържат в пакета на доставката.

Ако нещо липсва, свържете се с местния дистрибутор, където е закупен продуктът. За допълнителни елементи се обърнете към **сервизен център**.

Никога не използвайте адаптер за захранване, различен от този, предоставен с продукта.

#### Компоненти



Digital Photo Frame

(Цвятът и формата на елементите може да се различават за различните модели.)

→ Ръчно



Бърз старт

Гаранция  
(Не се предлага на всички места)

Ръководство за потребителя

#### ➔ Кабели



Захранващ кабел



USB кабел  
(A-mini B тип)



Адаптер за захранване

[| Характеристики](#) | [| Компоненти](#) | [| Предни](#) | [| Назад](#) | [| Отстрани](#) |

#### ▣ Предни

✂ Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.



✂ Този продукт е тактилен. Ако леко докоснете бутона от дясната страна на продукта, лампичката на бутона светва. Когато лампичката на бутона свети, тогава можете да работите с менюто на всеки едни бутон.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1 Бутон [MENU]         | Показва менюто в долния ляв ъгъл на екрана. |
| 2 [▲] Бутон нагоре     | Използва се за местене нагоре.              |
| 3 [◀] Бутон наляво     | Използва се за местене наляво.              |
| 4 [▶] Бутон надясно    | Използва се за местене надясно.             |
| 5 [▼] Бутон надолу     | Използва се за местене надолу.              |
| 6 [Enter] Бутон Enter  | Използва се за избор.                       |
| 7 [↶] Бутон "Назад"    | Връщане към предишното меню                 |
| 8 [⏮] Бутон "Слайдшоу" | Изпълнение или пауза на слайдшоуто.         |

[| Характеристики](#) | [| Компоненти](#) | [| Предни](#) | [| Назад](#) | [| Отстрани](#) |

#### ▣ Назад

✂ Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.






- 1 Извод на захранването**  
 Свържете адаптера за захранване към това гнездо.  
 Свържете захранващия кабел към терминал за захранване на адаптера за захранване.
- 2 [ ] Бутон за включване**  
 Включва и изключва продукта.
- 3 Почистваща**  
 Поставката позволява както хоризонтално, така и вертикално монтиране.
- 4 Държач против плъзгане**  
 Поддържа продукта здраво на място върху хлъзгави повърхности.
- 5 Терминалът Service (Сервиз)**  
 Това е терминал за обслужване само на продукта. Не работете с него произволно.
- 6 Заключалка Kensington.**  
 Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо обезопасяване на системата, когато тя се използва на публично място. (Заключващото устройство трябва да се закупи отделно.)

[| Характеристики](#) | [| Компоненти](#) | [| Предни](#) | [| Назад](#) | [| Отстрани](#) |

#### **Отстрани**

※ Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.

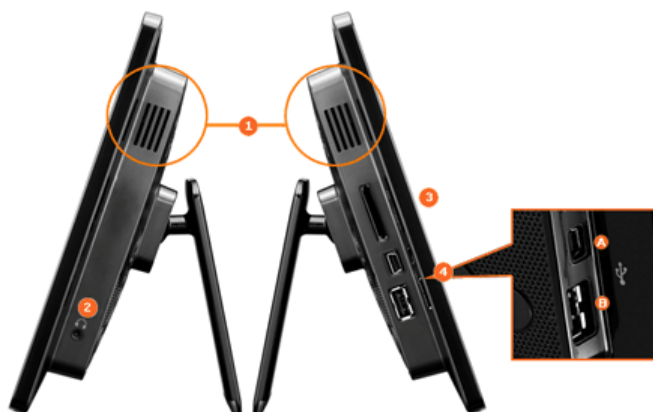

- 1 Високоговорител**  
 Можете да чувате звук, без да свързвате допълнителни високоговорители.
- 2 Гнездо за слушалки**  
 Свържете вашите слушалки към гнездото за слушалки.
- 3 MEMORY CARD**  
 Позволява да поставите опционална карта с памет. (Приложимо само за SD/MS карти)
- 4**  
 Свържете компютър или външно устройство с USB кабел.

- A Изходящ терминал** Свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB терминала на компютър с USB кабел.  
(Съвместим с USB 2.0(устройство))
- ※ Задължително използвайте USB кабела (тип А-мини В), предоставен с продукта, когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.
- B Входящ терминал** Свържете вашата рамка за цифрови снимки (Digital Photo Frame) към устройство за съхранение, което поддържа USB.  
(Устройство за съхранение, което поддържа USB)



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85P SPF-86P

[Инструкции за  
безопасност](#)[Общ преглед](#)[Свързване](#)[Използване](#)[Приложения](#)[Спецификации](#)[Отстраняване на  
неизправности](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

### ☰ Свързване

[|Захранване |](#) [USB](#) | [Карта с памет](#) |


#### ▶ Захранване



- 1 Свържете кабела на адаптера към извода на гърба на продукта.
- 2 Свържете адаптера за захранване към захранващия кабел.
- 3 Включете захранващия кабел на продукта в близък контакт.
- 4 Натиснете бутона [], за да включите захранването.

[|Захранване |](#) [USB](#) | [Карта с памет](#) |

#### ▶ USB

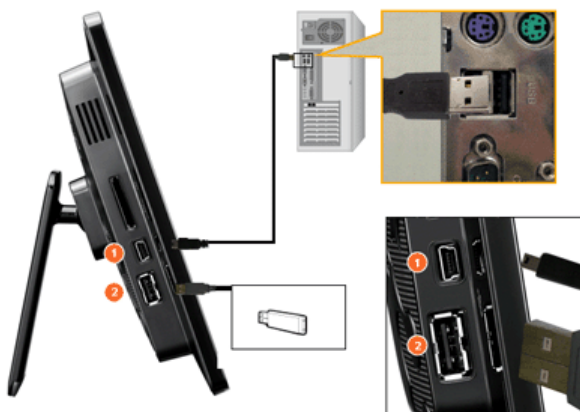

## 1 Изходящ терминал

Използва се за свързване на рамката за цифрови снимки към компютър.

- ✘ Задължително използвайте USB кабела, предоставен с продукта, когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.

## 2 Входящ терминал

Използва се за свързване на външно устройство, поддържащо USB, към вашата рамка за цифрови снимки.

- ✘ Ако свържете вашия USB диск тип Memory Stick към USB концентратор или USB удължител, той може да не се разпознае. Затова се уверете, че USB дискът тип Memory Stick е свързан директно към USB порта.
- ✘ Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.
- ✘ Samsung не носи отговорност за неизправност на външното устройство, причинена от използване на кабел, различен от определения за устройството.
- ✘ Някои външни продукти предоставят кабели, които не отговарят на USB стандартите. Това може да причини неизправност.
- ✘ Ако външно устройство за памет не функционира нормално при свързване с рамката за цифрови снимки, опитайте се да го свържете с вашия компютър. Ако външно устройство за памет все още не функционира нормално при свързване с компютъра, свържете се със сервизен център за устройството или компютъра.



**A** Свържете към изходящия порт на вашата рамка за цифрови снимки.

**B** Свържете USB терминала на вашия компютър.

| [Захранване](#) | [USB](#) | [Карта с памет](#) |

## картата с памет



## 1 MEMORYCARD

Поставете картата в посоката, указана върху нея.

SAMSUNG



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○  
SPF-85P SPF-86P

Инструкции за  
безопасност

Общ преглед

Свързване

Използване

Приложения

Спецификации

Отстраняване на  
неизправности

↑ TOP

↶ MAIN

↑

## Използване

✘ Ако не се натисне бутон за (10) минути, скрийнсейвърът започва да предпазва монитора.

Обаче, скрийнсейвърът не се задейства в състояние слайдшоу.

Ако не се натисне бутон за (10) минути и скрийнсейвърът се задейства по време на възпроизвеждане на музика, името на файла, който се възпроизвежда се показва на екрана.

✘ Този продукт е тактилен. Ако леко докоснете бутона от дясната страна на продукта, лампичката на бутона светва.

Когато лампичката на бутона светва, тогава при натискане на всеки един бутон, той ще работи.

| **Ръководство за потребителя** | **Photo** | **Music** | **Clock & Alarm** | **Settings** |

### Ръководство за потребителя

#### Бутони

Меню	Описание
<b>MENU</b>	Влиза или излиза от меню. Задръжте бутона MENU за повече от пет (5) секунди. Лампичките на бутоните ще замигат два пъти и ще се задейства функцията за заключване на бутона. За да изчистите функцията за заключване на бутона, задръжте бутона MENU отново за повече от пет (5) секунди.
▲, ▼, ◀, ▶	За преместване между елементите и нагласяне на стойност.
	Избира функция
	Връща се на предишния екран. ✘ Задръжте този бутон за пет (2) секунди, за да се върнете на главния екран.
	Изпълнение или пауза на слайдшоу. Чрез натискане на бутона [▶] по време на възпроизвеждане на слайдшоуто, се възпроизвеждат снимките от мястото, където се намира последната възпроизведена снимка. Ако снимките се намират на мястото, където се намира и последната възпроизведена снимка, те автоматично биват потърсени и се изпълняват като слайдшоу.

#### Screen (Екран) Индикации за състоянието

Display (Дисплей)	Описание
	Показва се, когато USB устройството е свързано.
	Показва се, когато SD/MS картата с памет е свързана.

#### Индикатори за батерията

Display (Дисплей)	Описание

	Показва се, когато батерията се използва със свързан захранващ кабел и батерията се зарежда.
	Показва се, когато батерията е напълно заредена и захранващият кабел е свързан.
	Показва се, когато батерията е напълно заредена.
	Показва се, когато около 25% от батерията е изразходвана.
	Показва се, когато около 50% от батерията е изразходвана.
	Показва се, когато около 75% от батерията е изразходвана.
	Показва се, когато около 95% от батерията е изразходвана. Когато това се случи, екранът превключва на главния екран незабавно и иконата за разреждане на батерията примигва в центъра на екрана и захранването спира. Докато иконата за изтощена батерия мига, не можете да влизате в подменю.
<p>✘ Отнема около два (2) часа за пълно зареждане на батерията, когато тя е напълно разредена.</p> <p>✘ Слайдшоуто може да продължи за около един (1) час в състоянието по подразбиране (Сила на звука 70, Яркост 70), когато батерията е напълно заредена.</p> <p>✘ Времето на използване на батерията може да се раличава според настройките (Яркост, Сила на звука и т.н.)</p> <p>✘ Когато вътрешната батерия а напълно заредена и адаптера за захранване е изваден за повече от 3 дни, вътрешната батерия ще се разреди. Ако тя е напълно разредена, включете адаптера за захранване за презареждане на батерията и настройка на часа.</p> <p>✘ Животът на батерията намалява с увеличаване времето на използване на продукта.</p> <p>✘ Акумулаторната батерия, вградена в този продукт не може да бъде заменяна от потребителя. За информация за подмяната, моля свържете се с вашия доставчик.</p>	

## ► Photo

### ➤ Когато избирате папка



✘ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Описание
Open	Отваря избраната папка.
Copy	Копира избраната папка.
Delete	Изтрива избраната папка.

### ➤ Менюто, което се показва, когато избирате миниатюрата.



✘ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю
	Описание
Start Slideshow	Изпълнява слайдшоу
Copy	Копира избрания файл на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано устройство за съхранение.)
Copy All Files	Копира всички файлове на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано устройство за съхранение.)
Delete	Изтрива избрания файл.
Delete All Files	Изтрива всички файлове.
Set as Background	Задава избраното изображение като фоново за главния екран. В този момент режимът за фон автоматично се променя на режима по избор.

✘ При копиране на снимка от външно устройство за съхранение (SD/MS, USB памет) на Frame Memory, ако [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] е зададено на [Resized], размерът (качеството на екрана) на снимката автоматично се намалява, така че да може да се побере на екрана на вашата цифрова рамка за снимки и EXIF (относно камерата), съхранена в снимката се изтрива. Затова, уверете се, че използвате само снимки, записани на Frame Memory memory само с цифрова рамка за снимки.

✘ Може да отнеме дълго време, ако много снимки се копират по едно и също време.

## Меню слайдшоу



✘ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

✘ Само снимки с разделителна способност, по-малка от 8000 (ширина) \* 8000 (височина) пиксела, могат да се показват на екрана.

✘ Този уред може да поддържа само до 4000 снимки. Ако има повече от 4000 снимки в изпълнението на слайдшоуто не могат да се включат останалите снимки.

Горно екранно	Долно екранно меню	Подробно екранно меню

меню	Описание	
Slide Show Settings	Effect	♦ No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe, Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
	Изберете ефект за изображенията на екрана.	
	Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	Изберете скорост между Fast, Normal, и Slow.	
	Mode	♦ All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
	Изберете Repeat за показване на изображения.	
	Display Clock	♦ On, Off
Избира дали да изпълни слайдшоуто едновременно с това да показва текущото време.		
Brightness	♦ 0~100 Регулира яркостта от ниво 0 до 100.	
Rotate	♦ Original, 90°, 180°, 270°	
	Изберете между Original, 90°, 180° и 270°.	
Zoom	♦ x1, x2, x4	
	Изберете това, ако искате да увеличите снимка. Можете да я увеличите до размер x2 или x4. Размерът x1 е, когато снимката е зададена на Fit to Width.	
Aspect Ratio	♦ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	Можете да изберете как да регулирате размерите на снимките, когато се показват на екрана.	
	Original Fit	: Когато размерът на снимката е по-голям от размера на екрана, показва се така, че да пасне на размера на екрана.
	Auto Fit	: Когато размерът на снимката е по-малък от размера на екрана, тя се преоразмерява така, че да пасне на размера на екрана.
	Fit To Width	: Снимките са зададени да пасват на ширината на екрана. Хоризонтална или вертикална част от снимката може да бъде показана отрязана, но няма изкривяване.
Delete	Fit To Screen : Снимките са зададени да пасват на резолюция 800*600. (Изображението на снимката може да се изкриви)	
	Изтрива снимка, която се показва в слайдшоу.	
Set as Background	Задава текущо изображение като фоново за главния екран.	
Background Music	♦ On, Off, Music Settings (Включване, Изключване, Музикални Настройки)  Ако изберете [Settings] от [Background], като натиснете бутона MENU, музикалните файлове в папката с последния изсвирен музикален файл се изпълняват като фонова музика. (Ако фоновите музикални файлове в папката, където се намира и последният възпроизведен музикален файл, не са били премахнати, те автоматично биват потърсени и се изпълняват.) За да зададете музикален файл като фонов музикален файл, изберете [Music Settings] от [Background Music] и изберете музикален файл от Frame Memory или свързаното устройство с външна памет.	

Меню	Описание
MENU	За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
▶	Изпълнява следващия файл.
◀	Изпълнява предишния.
▲ ▼	Регулира на силата на звука.
⏮	Изпълнява и спира на пауза файл.
⏸	За изпълнение или пауза на Слайдшоу.



## Music

### Менюто, което се показва, когато избирате списък.



✗ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю
	Описание
Play Music	Изпълнява файл.
Play Mode	♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
	Избира на режим на възпроизвеждане.
Copy	Копира избрания файл на друго устройство за съхранение. ✗ Най-малко едно устройство за съхранение трябва да бъде свързано.
Copy All Files	Копира всички файлове на друго устройство за съхранение. ✗ Най-малко едно устройство за съхранение трябва да бъде свързано.
Delete	Изтрива избрания файл.
Delete All Files	Изтрива всички файлове.

### Менюто, което се показва при възпроизвеждане



✗ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю
	Описание
Play Mode	♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
	Избира на режим на възпроизвеждане.

## Директни функции

Меню	Описание
<b>MENU</b>	За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
<b>▶</b>	Възпроизвежда следващия.
<b>◀</b>	Изпълнява предишния.
<b>▲ ▼</b>	Регулира на силата на звука.
<b>⏮</b>	Изпълнява и спира на пауза файл.
<b>⏭</b>	Изпълнява слайдшоу.

Ръководство за потребителя

Photo

Music

Clock & Alarm

Settings

## Clock&Alarm



✖ Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.

Меню	Подменю	Подробно Меню
	Описание	
Date and Time	<div> <div> Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (когато форматът на часа е зададен на 12 часа).</div> <div>Month, Day, Year, Hours, Minutes (когато форматът на часа е зададен на 24 часа).</div> </div>	
	Задава датата и часа.	
Time Format	<div> <div>12 Hours, 24 Hours</div> </div>	
	За формата на часа, можете да избирате 12 часа или 24 часа. Ако е избрано 24 часа, не може да се избира am/pm.	
Date Format	<div> <div>YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY</div> </div>	
	Можете да избирате формата, в който се показва датата.	
Clock Type	<div> <div>Analog, Digital, Clock &amp; Calendar</div> </div>	
	Можете да изберете типа часовник.	
	Activation	<div> <div>Yes, No</div> </div>
	Set time	<div> <div>Manual, After 10min., After 20min. After 30min.</div> </div>
	Hours	<div> <div>1~12</div> </div>
	Minute	<div> <div>00~59</div> </div>
	am/pm	<div> <div>am, pm</div> </div>
	Repeat	<div> <div>Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday</div> </div>

	Sound	♦ Sound 1, Sound 2, Sound 3
	Volume	♦ 0~100
Може да настройвате аларма.		

Settings

Settings



Меню	Подменю	Подробно Меню
	Описание	
Options	Language	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
	Можете да избирате език за продукта.	
	Brightness	♦ 0~100
	Регулира яркостта на екрана.	
	Direct Slideshow	♦ Off, On
	Свържете външната памет и слайдшоуто започва с нейните снимки.	
	Auto Fit Portrait Photo	♦ Off, On
	При поставянето на рамката за цифрови снимки (Digital photo frame) в хоризонтално положение, портретната снимка автоматично се завърта, за да се вижда цялата снимка в рамката за цифрови снимки.	
	Button Sound	♦ Off (Изкл.), Low (Ниско), Medium (Средно), High (Високо)
	Може да включите и изключите с натискане на бутона за звук, който се при функциониране.	
	Сила на звука	♦ 0~100
	Регулира на силата на звука.	
	Frame Memory Copy	♦ Original Size, Resized
При копиране на снимка от външно устройство за съхранение (SD/MS, USB памет) на Frame Memory, ако [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] е зададено на [Resized], размерът (качеството на екрана) на снимката автоматично се намалява, така че да може да се побере на екрана на вашата цифрова рамка за снимки и EXIF (относно камерата), съхранена в снимката се изтрива. Затова, уверете се, че използвате само снимки, записани на Frame Memory memory само с цифрова рамка за снимки.		
	Starting Mode	♦ Home, Last Mode, Slideshow

Preferences	Може да зададете първия екран, който се появява, когато включите захранването.	
	Screen Saver	♦ Slideshow, Clock
	<p>Можете да изберете типа скрийнсейвър.</p> <p>Ако не се натисне бутон за (10) минути, се активира скрийнсейвър.</p>	
	Home Background	♦ Default, Custom
	Можете да настроите фона за показване на екранното меню.	
	Auto Picture On/Off	♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
Update/Reset	<p>Когато времето достигне [Off Time], другата работа се спира и екранът се изключва. Когато времето достигне [On Time], екранът се включва и предишното състояние на работа продължава.</p> <p>Ако екранът се изключи, когато достигне [Off Time], натиснете който и да е бутон, освен бутона Power (Включване), за да се покаже екрана отново.</p> <p>✘ Ако продуктът се използва като Mini-Monitor или когато устройство Mass Storage е свързано с вашето PC чрез USB кабел, екранът няма да се изключи, дори и времето да достигне Off Time.</p>	
	Firmware Update	Можете да актуализирате продукта като използвате USB памет или карта с памет (SD/MS). За последния файл за обновяване на фърмуера, посетете <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a> .
	Reset Settings	♦ Yes, No
	Инициализиране на настройките до фабричните.	
	Product Information	♦ Model, Firmware Version
	Можете да проверите информация за вашия продукт.	

## ➤ Искам да актуализирам фърмуера.

### 01 Подготовка

- 01 Digital Photo Frame
- 02 Файл за актуализиране на фърмуера.
- 03 USB карта с памет или устройства с външна памет (SD/MS)
- 04 Моля, посетете [www.samsung.com](http://www.samsung.com) за най-нова актуализация на фърмуера.

### 02 Свързване на USB карта с памет към компютъра

- 01 Когато сте готови, свържете USB картата с памет към компютъра.
- 02 Копирайте файла за актуализация на фърмуера, който сте изтеглили на USB картата с памет.
- ✘ (Копирайте файла в основната директория.)

### 03 Свързване на USB карта с Digital Photo Frame

- 01 Извадете USB картата с памет от компютъра и я свържете към цифровата рамка за снимки.
- ✘ Ако цифровата рамка за снимки е изключена, включете я.

### 04 Актуализиране

- 01 Изберете [Firmware Update] на страницата [Settings]-[Update/Reset].
- 02 На екрана се показва напредъка на актуализирането.  
Когато актуализирането приключи, изключете Digital Photo Frame, извадете USB картата с памет и включете отново Digital Photo Frame за максимална безопасност.
- ✘ Не изваждайте USB картата с памет по време на операцията за актуализиране.  
Не натискайте никакви клавиши по време на операцията за актуализиране.  
Не поставяйте никаква друг карта по време на операцията за актуализиране.  
Не изключвайте Digital Photo Frame по време на операцията за актуализиране.  
Можете да видите дали е бил успешен процесът на актуализиране, като проверите дали версията на фърмуера на Digital Photo Frame се е сменил.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.  
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.  
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-85P SPF-86P

[Инструкции за  
безопасност](#)
[Общ преглед](#)
[Свързване](#)
[Използване](#)
[Приложения](#)
[Спецификации](#)
[Отстраняване на  
неизправности](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)

### Приложения

**Digital Photo Frame не само позволява да се радвате на снимките, но също и предоставя допълнителна функция на мини-монитор. Мини-монитор е функция, която позволява Digital Photo Frame да работи като помощен монитор. Използването е лесно, тъй като Digital Photo Frame се свързва към компютъра с USB кабел. Тази функция ви позволява да работите по-ефективно на компютъра, като използвате допълнителен монитор. За използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor първо инсталирайте програмата Frame Manager . (Отбележете обаче, че може да използвате само една цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor.)**

#### ▶ Инсталиране на Frame Manager

#### ▶ Ръководство за потребителя на Frame Manager

Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor.  
Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mass Storage.  
Смяна на текущия режим на друг режим  
Регулиране на яркостта  
Актуализиране на фърмуера

#### ✕ Системни изисквания

- **Операционна система:** Windows XP SP2
- **USB:** Разширен хост контролер (EHCT) за USB 2.0
- **RAM:** 256 MB или повече

#### ✕ Внимание

1. Трябва да се инсталира Windows XP Service Pack 2. Може да не работи с операционна система, различна от Windows XP SP2. Не сме отговорни за проблеми, които могат да се появят при инсталиране на операционна система, различна от Windows XP SP2.
2. Препоръчване скоростта на процесора да е 2,4 GHz или повече. Вашата цифрова рамка за снимки може да не работи правилно, ако спецификациите на вашия компютър са по-ниски от препоръчаните.
3. Уверете се, че сте го инсталирали правилно, както е посочено в ръководството за инсталиране.
4. Не използвайте вашия Mini-Monitor като основен монитор. Не сме отговорни за никакви проблеми, които могат да възникнат, ако не следвате упътванията.
5. Ако се използва като основен монитор, екранът може да е празен.
6. Ако функционира като Мини.монитор, никой от бутоните няма да работи с изключение на този за включване и бутоните ▲/▼.
7. При използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor всички бутони с изключение на бутона за включване няма да работят.
8. За някои видеокарти, Mini-Monitor може да не работи нормално. В такъв случай задайте Хардуерно ускорение на Няма.
  - ✕ За да зададете Хардуерно ускорение на Няма: Щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows и изберете Свойства от показаното меню. Появява се прозорецът Свойства на дисплея. Щракнете върху раздела Настройки > Разширени > Отстраняване на неизправности. Преместете плъзгача Хардуерно ускорение на Няма.
9. Не можете да използвате Aero effect на Windows Vista докато използвате Mini-Monitor.
10. Когато използвате Windows Vista, някои филми не могат да бъдат възпроизведени чрез Mini-Monitor.
11. Ако драйверът на картата се актуализира, когато Frame Manager е вече инсталиран, функцията the Mini-Monitor може да не работи правилно. В този случай премахнете Frame Manager и го инсталирайте отново.
12. Ако се използва функцията за завъртане на Frame Manager, текущата настройка за местоположение на Mini-Monitor може да се промени. Дори и да се използва функцията за завъртане, екранът няма да се покаже като завъртан в прозореца [Display Properties].

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.  
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.  
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Спецификации

### Спецификации

Елементи		Спецификации
Име на модел		<b>SPF-85P, SPF-86P</b>
Панел	Тип	8" (20 cm) TFT
	Разделителна способност	800 x 600
	Яркост	200 cd/m <sup>2</sup>
	Съотношение на контраста	400 : 1
	Интерфейс	6 битов цифров TTL
Поддържани формати		JPEG (Прогресивен, CMYK JPEG не се поддържа.) MP3
Вградена памет		1 GB
USB		Един главен (устройство 2.0) и един подчинен (хост 1.1)
Карта с памет		SD/MS (FAT32)
Захранване	Категория	Външен захранващ адаптер (12V, 2A, 24W)
	Батерия	7.4V 770mAh
	Консумация	Нормален режим: под 8W (Но, 14 W за зареждане на батерия) Режим на изключено захранване : под 1W (Дори при изключено захранване може да се консумират до 10W, докато батерията се зарежда.)
Звук		1W + 1W (Стерео), слушалки
Обща информация	Размери (ШхВхД)	228 x 187.5 x 46 мм / 8.9 x 7.4 x 1.7 инча
	Тегло	785 г / 1.7 фунта

✖ Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед на по-добра работа и качество.



Уреди клас В (Уреди за информация и комуникация за домашно ползване)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. (Уредите клас В излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас А.)



Using, copying or reproducing the whole or part of this manual  
without written permission from Samsung Electronics is prohibited.  
The content of this manual is subject to change without prior notice.  
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-85P SPF-86P

[Инструкции за безопасност](#)
[Общ преглед](#)
[Свързване](#)
[Използване](#)
[Приложения](#)
[Спецификации](#)
[Отстраняване на неизправности](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

### Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)
[Терминология](#)
[Центрове за сервис](#)

#### Отстраняване на неизправности

Този раздел описва различни проблеми и решения, срещнати от потребителите на рамката за цифрови снимки. При сблъскване с проблем първо проверете списъка по-долу и следвайте предложеното действие, ако проблемът ви съвпада с някой от посочените. Ако проблемът продължи, свържете се или посетете най-близкия център за услуги.

Симптоми	Възможни причини и предложено действие
Захранването не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете връзките на кабела на адаптера и на терминала за захранване на продукта.</li> </ul>
Отнема време докато се покаже изображението, след като е включено захранването. Отнема време, за да преминете към следващата позиция.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако резолюцията е висока или размерът на файла е голям, снимката може да се покаже бавно на екрана.</li> </ul>
Аз свързах външно устройство, но то не може да бъде разпознато.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Моля, проверете връзката между продукта и устройството с външна памет.</li> <li>Свържете с компютъра и проверете състоянието на работа.</li> </ul>
Все още има оставащо място на Frame Memory, но не мога да копирам снимки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Създайте папка в Frame Memory и копирайте вашите снимки.</li> </ul>
Вмъкнах карта с памет, но тя не работи. Свързах USB устройство, но то не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете файловете на вашата карта с памет.</li> <li>Натиснете опитайте различно устройство за съхранение.</li> </ul>
Портретна снимка се показва завъртяна като пейзажна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали [Auto Fit Portrait Photo] на [Settings-Options] е зададено на Активирано.</li> </ul>
Слайдшоуто не стартира автоматично.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Задайте [Starting Mode] на [Settings-Preference] на [Slideshow].</li> </ul>
Не работи автоматичното включване и изключване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако автоматичното включване и автоматичното изключване са зададени на един и същи час, те не работят. Проверете настройките на часа.</li> </ul>
Иконата на FrameManager не се показва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали функция заключване на бутоните е активирана.</li> <li>Ако задържите бутона MENU за повече от пет (5) секунди, се активира функцията заключване на бутоните. Ако натиснете бутон той няма да работи.</li> <li>За да изчистите функцията за заключване на бутона, задръжте бутона MENU отново за повече от пет (5) секунди.</li> </ul>
Аз натиснах бутон, но той не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали функция заключване на бутоните е активирана.</li> <li>Ако задържите бутона MENU за повече от пет (5) секунди, се активира функцията заключване на бутоните. Ако натиснете бутон той няма да работи.</li> </ul>

- ♦ За да изчистите функцията за заключване на бутона, задръжте бутона MENU отново за повече от пет (5) секунди.

Отстраняване на  
неизправности

Терминология

Центрове за  
сервиз

## Терминология

Условия	Описание
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	♦ JPEG е технология за компресиране на изображения. Тя предоставя най-малката загуба от всички технологии за компресиране. Широко се употребява за прехвърляне на мултимедийни файлове по интернет и за други цели. Файл с изображение, форматиран в JPEG, се нарича JPEG или JPG файл. Обикновено JPEG файл се създава при снимка с цифрова камера, с рисуване на компютър или от графичен пакет и след това компресиране на граичното изображение във формат JPEG.
SD карта (Secure Digital Card)	♦ SD картата е Flash карта спамет с размера на пощенска марка. Предоставя голяма стабилност и капацитет. Широко се използва за цифрови продукти като PDA, цифрови камери, MP3 плейъри, клетъчни телефони, лаптопи. Изглежда като MMC, но броят щифтове и дебелината са различни. Тя също има и защитна парола.
MMC (Multi Media Card)	♦ MMC е външна Flash карта с памет, която се използва за малки мобилни устройства, както е случай с SD картата. Тъй като е с по-малък размера от SD/MMC картите, станала е широкоупотребяван стандарт в картите с памет. Обикновено се използва за запис на снимки и филми.
USB кабел 1) тип A-B	♦ Използвайте изходящия терминал при свързване с компютър. Този продукт поддържа USB 2.0. Кабел тип A-B, който се използва за свързване на рамката за цифрови снимки към компютъра, е предоставен с този продукт. Тип A е USB конектора, който се свързва с компютъра. Тип B е USB конектора, който се свързва с външното устройство. Може да свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB порта на компютър с USB кабел тип A-B.
USB Cable 2) Кабел за свързване на други устройства	♦ Използвайте този кабел с входящия терминал. Този продукт поддържа USB 2.0. Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	♦ MP3 и висококачествена технология за компресиране на аудио. Предоставя 50 пъти по-голяма компресия от компактдиска. Тъй като осигурява високо качество и малък размер за степента на компресия, често се използва за прехвърляне в интернет и FM радиото. Аудио файл, форматиран в MP3 формат, се нарича MP3 файл.

Отстраняване на  
неизправности

Терминология

Центрове за  
сервиз

## Центрове за сервиз

Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център на Samsung.  
За сервиз за мрежовата връзка и сървъра.

Сервиси	Контакти
Уеб сайт на Samsung Electronics	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>



Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)  Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>

PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

CIS		
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">http://www.samsung.ua</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
	HONG KONG : 3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.  
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.  
©2008 Всички права запазени. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*